




Montage instructie Oplegraamslot buitendraaiend Type SLS 9.xxx

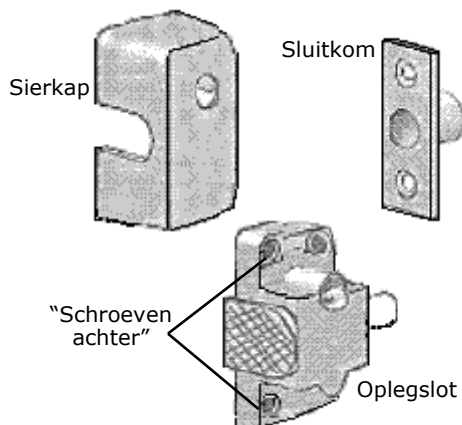

	Afstand oplegslot kozijn	"Schroeven achter" Ø 2,5 Recht in-schroeven	"Schroeven voor" Ø 2,5 Schuin in-schroeven
Kozijn < 65 mm	4 tot 5 mm vanaf het kozijn	Let op glas ! bij plaatsing van deze schroef.	Boor <i>maximaal</i> 30 mm diep, schroef 5 x 50 mm
Kozijn > 65 mm	3 mm vanaf het kozijn	Boor <i>maximaal</i> 30 mm diep, schroef 5 x 50 mm	Boor <i>maximaal</i> 30 mm diep, schroef 5 x 50 mm

Toepassing

Dit slot is met het bijgeleverde montage materiaal geschikt voor naar buitendraaiende ramen

Gereedschap

Houtboor Ø 2,5 mm
Houtboor Ø 18 mm
Hamer
Beitel
Schroevendraaier(Kruiskop)

Deze set bestaat uit:

- Slot
- 2 sleutels
- Sluitkom
- Sierkap
- 6 schroeven 5 x 50

Montage

- A. Plaats het slot op het raam.
- B. Teken de gaten voor bevestiging af volgens het tabel links.
- C. Schroef het slot vast en begin met de "schroeven achter" volgens het tabel links.
- D. Sluit het raam en druk de schoot tegen het kozijn. De afdruk van de markeringspunt van de schoot geeft de plek aan waar de sluitkom moet komen.
- E. Boor het gat voor de sluitkom 25 mm diep met de Ø 18 mm boor.
- F. Plaats de sluitkom in het gat en teken de omtrek af op het kozijn.
- G. Verwijder de sluitkom en boor de gaten voor de bevestiging 30 mm diep met een boor van Ø 2,5 mm.
- H. Maak vervolgens een 4 mm diepe uitsparing om de omtrek van de sluitkom in te laten verzinken.
- I. Plaats de sluitkom en schroef deze vast met de schroeven van 5 x 50 mm.
- J. Sluit het raam en controleer de werking van het slot.
- K. Plaats de sierkap.