




# AXA HOME SECURITY

## Inboorgrendel

NL

### Informatie

Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

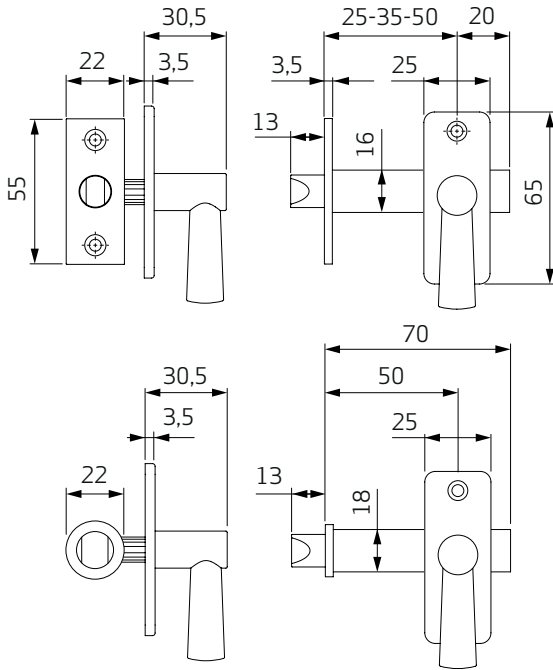

#### Toepassing

Naar buiten- en binnen draaiende deuren en ramen.


#### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, (speed)boor  $\emptyset$  2,  $\emptyset$  12 en  $\emptyset$  18 of  $\emptyset$  22 mm, priem/potlood

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 20 mm

#### Montageplaats

Links of rechts

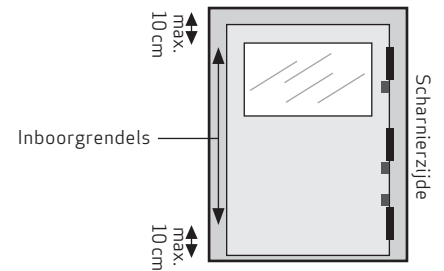

### Gebruikshandleiding

#### Openen en sluiten

Draai de hendel 180° links- of rechtsom.

#### Onderhoud

Regelmatig (minimaal 1x per jaar) het mechaniek inspuiten met slotenspray.



Wanneer u zelf een print maakt om de boormaal te gebruiken, controleer dan of de controlemaat exact 10 cm is.





# AXA HOME SECURITY

## Inboorgrendel

NL

### Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Neem de boormal en vouw deze op de vouwlijn naar achteren.
- 2 Plaats de boormal op de deur en boor een gat  $\varnothing 18$  mm in de kopse kant van de deur, 75 mm diep. Boor een gat  $\varnothing 12$  mm aan de binnenzijde van de deur, 30 mm diep (figuur **A**).



**Let op: niet door de deur heen boren**

- 3 Plaats het slot (buisgedeelte) in de deur en teken de omtrek van de voorplaat af (figuur **B**).
- 4 Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 3 mm).
- 5 Schroef het slot op de deur ( $4,0 \times 20$  mm,  $\varnothing 3$  mm voorboren) en plaats de greep met rozet in het slot (figuur **C**). Controleer of het slot functioneert en schroef de rozet vast.
- 6 Sluit de deur en draai met de sleutel de schoot voorzichtig naar buiten en bepaal de plaats van de sluitplaat of sluitkom op het kozijn (figuur **D**).

#### Sluitplaat

- 7A Boor met een boor van  $\varnothing 18$  mm een gat van 15 mm diep in het kozijn (figuur **E**).
- 8A Plaats de sluitplaat op het kozijn en teken deze af. Hak/steek met een beitel de afgetekende sluitplaat 3 mm in (figuur **F**). Schroef de sluitplaat vast ( $3,5 \times 20$  mm,  $\varnothing 2$  mm voorboren).

#### Sluikom

- 7B Boor met een boor van  $\varnothing 22$  mm een gat van 20 mm diep in het kozijn (figuur **E**).
- 8B Druk in dit gat de sluitkom (figuur **G**) en schroef de sluitkom vast ( $4,0 \times 20$  mm,  $\varnothing 3$  mm voorboren) op het kozijn.

