

SecuBar Twist Combi staal in de dag




Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

montage in de dag


houten kozijnen (alleen binnen montage)
stanglengte is dagmaat minus 63mm

- controleer of de manchetten in het kozijn passen. Houdt rekening met ca. 10mm extra ruimte aan weerszijden van de steunen (zie afb. 1). Meet hierbij vanaf de steunen (zie afb. 3 of 4).
- bepaal de montage plaats. Zorg er voor dat het raam nog bediend kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®] mag de afstand tussen stang en kozijn niet groter zijn dan 15cm.
- teken de montage-plaats van de houtdraadbout af, boor voor met een 6mm boor. Bij hardhout kan het zijn dat er groter voor-geboord dient te worden.
- monteer de kleine montage steunen m.b.v. de houtdraadbout aan beide zijden van het kozijn. Zorg ervoor dat het gat in de nok naar voren wijst (zie afb. 2), en dat u de steunen in de juiste positie monteert (zie afb. 3 en 4).
- meet nu de afstand tussen de beide houtdraadbouten. Trek van deze overspanningsmaat 3mm af (i.v.m. de te gebruiken vulringen). Verwijder de plastic beschermdopjes aan de uiteinden van de stang. Zaag de stang op maat met een ijzerzaag. Werk de zaagsnede af met metaalprimer.
- schuif beide manchetten over de stang, breng de stang aan tussen de montage steunen. Plaats nu de vulringen tussen de stang en de houtdraadbout. (zie afb. 5) Vergrendel tijdelijk met manchetten (zorg ervoor dat het gat in het verlengde ligt van het gat van de montage-steunen).
- vergrendel manchetten met de inbusboutjes. Beveilig deze (inbus dol boren of vullen met staalplamuur).


Benodigd voor montage

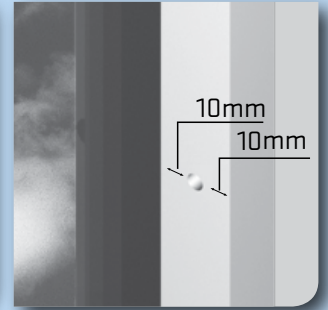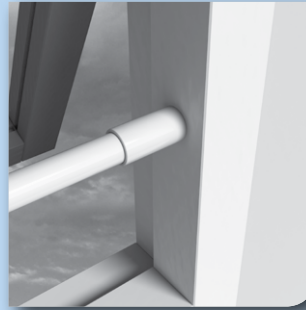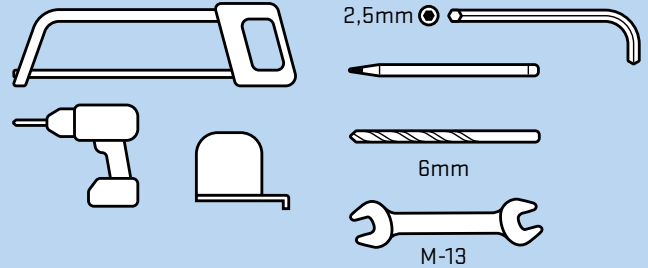


afb. 1

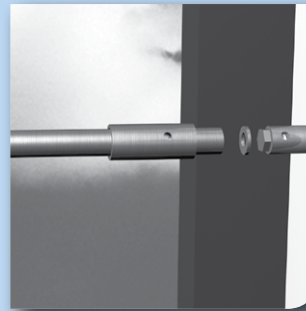


afb. 2

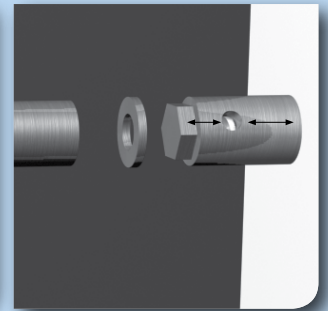

afb. 3 Kozijn rechts

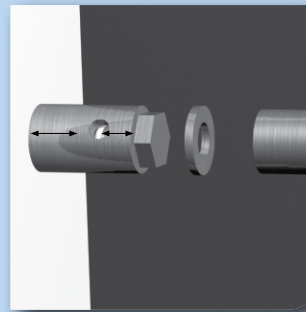

afb. 4 Kozijn links

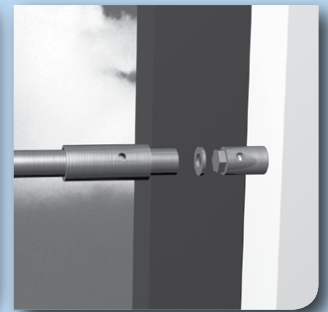

afb. 5

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Venep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl

SecuBar Twist Combi staal op de dag

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Houten kozijnen (alleen binnen montage)


Bevestig eerst de inbusboutjes (onderkant steun, middelste boorgat). De stang wordt uiteindelijk ingeklemd tussen deze uitstekende boutjes.

1. controleer of de steunen op het kozijn passen.
2. bepaal de montage plaats. Zorg ervoor dat het raam nog bediend kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG** mag de afstand tussen kozijn en stang niet groter zijn dan 15cm.
3. zorg ervoor dat de schroeven op minimaal 2cm afstand t.o.v. de rand van het kozijn geplaatst worden.
4. teken de montage gaten af aan beide zijde. Boor deze voor met een 3mm houtboor (bij hardhout 4mm)
5. bepaal de buislengte. Meet de afstand tussen de montage-gaten die u voorgeboord heeft aan beide zijden en tel hier 7mm bij op. Dit is de buislengte.
6. kort de SecuBar Twist buis in met een zaag geschikt voor metaal. Werk de zaagsnede af met primer.
7. monteer nu 1 steun zodanig dat het inbusboutje, welke u heeft ingedraaid, naar de buitenzijde van het kozijn wijst. Voor u gaat schroeven eerst de onderringen om de schroeven plaatsen. (Zie afb. 1) Schuif nu de buis in de gemonteerde steun en plaats de 2e steun op de buis en zet deze vast op het kozijn.
8. na montage de schroeven beveiligen door de schroefkop onklaar te maken of te vullen met staalplamuur. Plaats de afdek-dopjes over de onderringen en breng de witte lamelstoppen aan in de steunen.

kunststof kozijnen (alleen binnen montage)

1. controleer of de steunen op het kozijn passen.
2. om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen dienen de schroeven minimaal 5mm verschroeft te worden in de stalen kern. (min dikte 1.5mm) Montage materiaal voor kunststof los verkrijgbaar, art nr 1010.049.005
3. bepaal de montage plaats. Zorg ervoor dat het raam nog bediend kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk veilig wonen en SKG** mag de afstand tussen kozijn en stang niet groter zijn dan 15cm.
4. teken de montage gaten af aan beide zijden en boor voor met een 2mm boor geschikt voor metaal.
5. bepaal de buislengte. Meet de afstand tussen de montage-gaten die u voorgeboord heeft aan beide zijden en tel hier 7mm bij op. Dit is de buislengte.
6. kort de SecuBar Twist buis in met een zaag geschikt voor metaal. Werk de zaagsnede af met een primer.
7. monteer nu 1 steun zodanig dat het inbusboutje, welke u heeft ingedraaid, naar de buitenzijde van het kozijn wijst. Voor u gaat schroeven eerst de onderringen om de schroeven plaatsen. (Zie afb. 1) Schuif nu de buis in de gemonteerde steun en plaats de 2e steun op de buis en zet deze vast op het kozijn.
8. na montage de schroeven beveiligen door de schroefkop onklaar te maken of te vullen met staalplamuur. Plaats de afdek-dopjes over de onderringen en breng de witte lamelstoppen aan in de steunen.

Benodigd voor montage

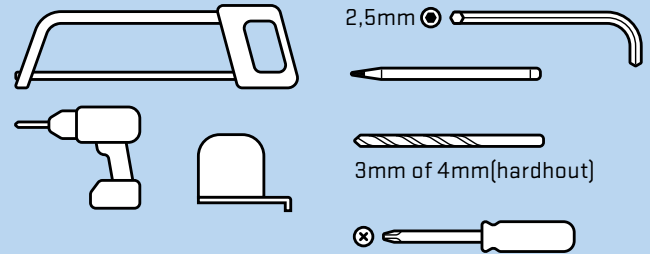

afb. 1

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Venep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl