
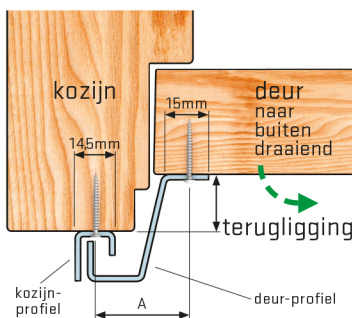


SecuStrip Plus Voordeur

SecuStrip Plus Achterdeur

SecuStrip ijzersterk de beste

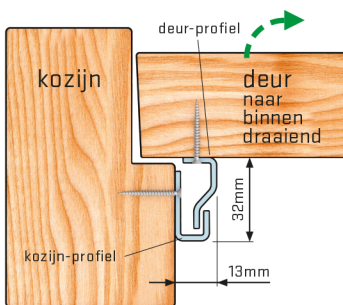

inbraakwering



3,5x norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met
premium epoxycoating

incl. spaanplaat-
schroeven: 4x40mm

inbraakwering



2x norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met
premium epoxycoating

incl. schroeven:
deur-profiel: 4x35mm (1-toer)
kozijn-profiel: 4x40mm (vlakkop)



Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

1. Plaats deur-profiel. Zorg voor ± 2 mm ruimte tussen profiel en kozijn. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder).
2. Monteer kozijn-profiel. Let er op dat profielen elkaar niet raken. Bevestig ook voorlopig op 3 punten.
3. Om goede werking te controleren, deur of raam sluiten. Als schroeven schampen, verplaatsen of schroefgaten in kozijn-profiel iets opboren (soevereinen) zodat schroefkoppen verzincken.
4. Aftekenen en voorboren. Overige schroeven bevestigen.

Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

Controleer of uw terugligging (zie afbeelding hierboven) overeenkomt met die van de SecuStrip.

Verkrijgbare terugliggingen (in mm):
0-6 7-13 14-20 21-27

Dit model is over het algemeen ook geschikt om te gebruiken bij de aanwezigheid van een MeerPuntsVergrendeling (MPV) in de deur. Indien er een MPV aanwezig is, zie opmerking MPV bij algemene montage handleiding

1. Bepaal de plek van het deur-profiel op de deur en het kozijn-profiel op het kozijn. Zorg ervoor dat de max. afstand tussen beide schroefbevestigingen (A) 35mm is.

2. Deur-profiel dient zo geplaatst te worden dat deze zich links van het midden in het kozijn-profiel bevindt.

3. Plaats deur-profiel. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden en onder) met spaanplaat-schroeven. Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken. Controleer goede werking van de deur.

4. Plaats kozijn-profiel op het kozijn (zie stap 2). Teken af en boor voor, bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden en onder), met spaanplaat-schroeven. Controleer goede werking van de deur.

5. Verwijder spaanplaat-schroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven (bij voorkeur met hand-schroeven-draaier monteren i.v.m. afbreken schroefkoppen). Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven.

6. Kozijn profiel definitief bevestigen. Profiel kan altijd enigszins na gesteld worden d.m.v. de sleufgaten (bijv. tijdens seizoenswisselingen).

7. Bevestig de meegeleverde afdek-kapjes op de 1-toersschroeven.



of

SecuStrip
Basis

1x norm

SecuStrip
Plus

POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

Situatie voldoet aan PKVW
(3 minuten inbraakbestendig)

Bestaande situatie voldoet niet aan PKVW



+ SecuStrip Plus
Voordeur =

3,5x
norm



+ SecuStrip Plus
Achterdeur =

2x
norm

