

Montagevoorschrift S² scharnieren en paumelles

blad 1/1

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S² scharnieren met een bleddikte van 2,4 en 3,0mm. Het voorschrift heeft betrekking op zowel verzinkt stalen als RVS producten.


Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. De scharnierbledden dienen per bled met de volgende schroeven in minimaal de volgende afmetingen bevestigd te worden:

| | | IBW2 | IBW3 |
|--|---------------------------|---|----------------------------|
| | <i>aantal scharnieren</i> | <i>minimaal 3 per deur</i> | <i>minimaal 5 per deur</i> |
| | <i>tussenstijl</i> | <i>minimaal 67x90mm</i> | <i>minimaal 85x114mm</i> |
| scharnierhoogte 76mm  | loofhout | 4 schroeven van 4,0x30mm | nvt |
| | naaldhout | 4 schroeven van 4,0x40mm | nvt |
| scharnierhoogte 89 of 102mm  | loofhout | 4 schroeven van 4,0x30mm | 4 schroeven van 4,5x45mm* |
| | naaldhout | 4 schroeven van 4,0x40mm | nvt |
| | aluminium | 4x M5 schroeven (alleen bij RVS scharnieren) | nvt |
| scharnierhoogte 114mm  | loofhout | 6 schroeven van 4,0x30mm | 6 schroeven van 4,5x45mm* |
| | naaldhout | 6 schroeven van 4,0x40mm | nvt |
| | aluminium | 6x M5 schroeven (alleen bij RVS scharnieren) | nvt |

*schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

Houten kozijnen (IBW2 en IBW3)

Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau). RVS hang- en sluitwerk dient altijd met RVS schroeven gemonteerd te worden. Uitvoering volgens detail aan rechterzijde.

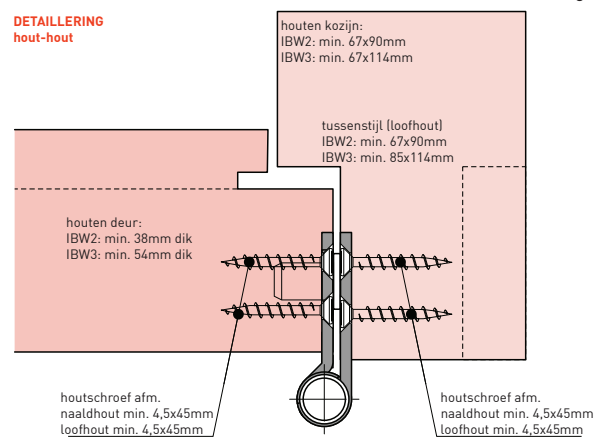

Aluminium kozijnen (alleen IBW2)

Bij montage in aluminium kozijnen dient er voorgeboord te worden, maximaal Ø6mm, en moet de schroef volledig in het montageplaatje verankerd zijn. Bij toepassing in aluminium kozijnen dient alleen gebruik gemaakt te worden van RVS scharnieren en bevestigingsmiddelen. Uitvoering volgens detail aan rechterzijde.

